

Flash électronique


FL-36R

Manuel d'instructions



Nomenclature

Flash

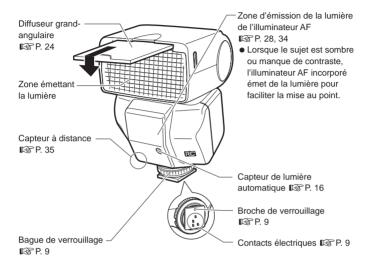


Contrôle du contenu de l'emballage


Les éléments suivants sont fournis avec le flash électronique. Si un quelconque élément était manquant ou endommagé, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le flash électronique.



Flash électronique

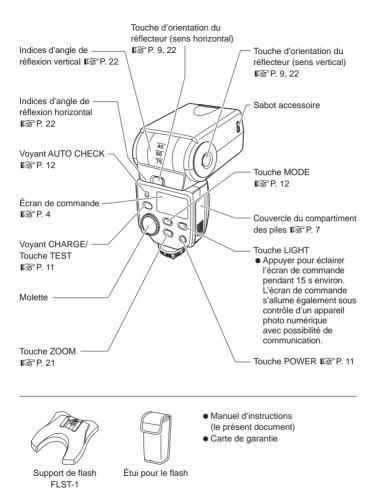

Écran de commande

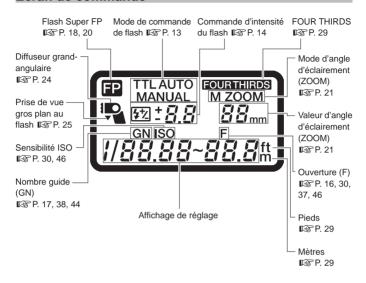

Remarque sur ce manuel

Les indications sur l'écran de commande peuvent différer de la figure ci-dessus selon le réglage du flash électronique, l'appareil photo utilisé et les conditions de prise de vue. Par exemple, l'angle d'éclairement (ZOOM) peut être affiché dans n'importe lequel des modes suivants

- ① FOUR THIRDS......Longueur focale d'un appareil photo numérique à système Four Thirds
- 2 135......Longueur focale convertie en angle de vue équivalent d'un appareil photo type 135 (film de 35 mm)

Le texte dans ce manuel emploie le mode d'affichage [FOUR THIRDS] et met les valeurs en mode d'affichage [135] entre parenthèses, par exemple "(XX mm avec un appareil photo 135)". Pour la sélection des modes d'affichage, consulter "Réglage personnalisé" (12) P. 28).

Table des matières

Nomenclature	2
Flash	2
Écran de commande	4
Prise de vue de base	
Fixation à l'appareil photo	
Mise en marche du flash électronique	
Prise de vue	
Commande d'intensité du flash	14
Autres modes de photographie au flash	. 16
AUTO	
MANUAL	17
FP TTL AUTO	
FP MANUAL	
Réglage de l'angle d'éclairement (ZOOM)	
Prise de vue avec flash indirect	
Utilisation du diffuseur grand-angulaire	
Prise de vue gros plan au flash Diverses méthodes de prise de vue au flash	
·	
Réglage personnalisé	
Remise à zéro complète	.31
Flash sans fil	. 32
Photographie sans fil de base	
A propos du placement du flash électronique	35
Prise de vue en utilisant un appareil photo numérique sans	
possibilité de communication	. 37
AUTO	37
MANUAL	
Flash esclave	39
Liste d'affichage d'avertissement	. 40
Questions et réponses	. 41
Liste de nombres guides (GN)	.44
Plage de commande de lumière en mode AUTO	. 46

Déclenchement continu	. 47
Précautions de sécurité (bien lire et tenir compte de la suite)	. 48
Précautions pour l'environnement d'utilisation	. 52
Caractéristiques	. 54

Prise de vue de base

Mise en place des piles

Les piles sont disponibles séparément. Toujours utiliser une des combinaisons suivantes de piles.

- Piles alcalines AA (R6)/Piles NiMH AA (R6)/ Piles au lithium AA (R6)/Piles Oxvride AA (R6)/ Piles NiCd AA (R6)
- Pack de batteries au lithium (type CR-V3) (Olympus LB-01) : x 1

Remarques

- Des piles manganèse AA (R6) ne peuvent pas être utilisées.
- Ne pas utiliser ensemble des piles usées et neuves ni des piles de types différents
- Apporter des piles de rechange lors d'un long voyage ou en cas d'utilisation du flash électronique dans des régions froides.
- 1 Ouvrir le couvercle du compartiment des piles.



2 Introduire les piles avec la polarité +/- correcte.



Piles AA (R6)



: x 2

CR-V3

3 Refermer le couvercle du compartiment des piles.

Intervalle entre les éclairs et nombre d'éclairs

Piles utilisées	Intervalle entre les éclairs	Nombre d'éclairs
Piles alcalines AA (R6)	7,5 s environ	140 fois environ
Piles NiMH AA (R6) (2 400 mAh)	5,5 s environ	200 fois environ
Piles au lithium AA (R6)	7,5 s environ	260 fois environ
Piles Oxyride (R6)	6,5 s environ	140 fois environ
Pack de batteries au lithium (type CR-V3)	6,5 s environ	320 fois environ


^{*} Mesures obtenues lors de tests Olympus internes. Les chiffres réels peuvent varier en fonction des conditions de prise de vue.

Fixation à l'appareil photo

S'assurer que l'appareil photo et le flash électronique ont tous les deux leur alimentation coupée.


Monter ou démonter le flash électronique alors qu'il et l'appareil photo sont en marche risque de produire un mauvais fonctionnement.

1 En appuyant sur la touche d'orientation du réflecteur, placer la zone d'émission de lumière dans la position standard (horizontale, avant).

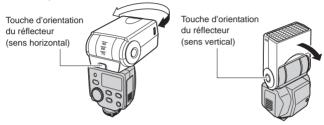





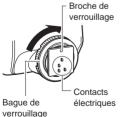

- **2** Retirer le capot du sabot actif de l'appareil photo.
 - Ranger le capot du sabot actif dans la poche située sur le côté intérieur de l'étui du flash.
- **3** Desserrer la bague de verrouillage.
 - Si la broche de verrouillage dépasse, la pousser vers l'intérieur en tournant la bague de verrouillage jusqu'à ce qu'elle se trouve dans la direction opposée à LOCK.

Remarques

- Ne pas appliquer de force excessive sur la broche de verrouillage.
- Ne pas toucher les contacts électriques avec un doigt ou un objet métallique.
- Ne pas fixer le flash électronique lorsque la broche de verrouillage dépasse. Sinon, un mauvais fonctionnement risque de se produire.



- 4 Coulisser complètement le flash électronique dans le sabot actif jusqu'à ce qu'il s'arrête avec un encliquetage (1).
- 5 Tourner la bague de verrouillage jusqu'à ce qu'elle se trouve dans la direction de LOCK (②).

Démontage

- 1 Desserrer complètement la bague de verrouillage, puis coulisser le flash électronique du sabot actif pour le sortir.
- 2 Fixer le capot du sabot actif sur l'appareil photo.

Utilisation avec un appareil photo non équipé d'un sabot actif

- Si l'appareil photo a un connecteur de flash externe, connectez le flash électronique en utilisant le support de flash et le câble de support (en option).
- Le flash électronique peut être utilisé comme un flash sans fil avec des appareils photo compatibles avec le système de flash RC sans fil Olympus.
 "Flash sans fil" (P. 32)
- Le flash électronique peut être utilisé comme esclave avec des appareils photo dotés du mode esclave ou du mode de flash manuel.
 Flash esclave" (P. 39)

Mise en marche du flash électronique

Ne mettre en marche l'appareil photo et le flash électronique qu'après avoir fixé ce dernier à l'appareil photo. Une fois le flash électronique mis en marche, vérifier la charge restante des piles.



Voyant CHARGE/ Touche TEST

- 1 Appuyer sur la touche POWER.
 - L'écran de commande s'allume et la charge de la batterie commence.
 - Appuyer de nouveau sur la touche POWER pour couper l'alimentation du flash électronique.
- 2 Vérifier que le voyant CHARGE s'allume.
 - Changer les piles si la durée d'allumage du voyant CHARGE est supérieure aux valeurs suivantes.


Piles alcalines ou Oxyride	30 s ou plus
Piles au lithium ou NiMH	10 s ou plus

- Si le voyant CHARGE et le voyant AUTO CHECK clignotent simultanément, l'énergie restante des piles est épuisée. Dans ce cas, changer les piles.
- Appuyer sur la touche TEST pour tester l'activation du flash.

Prise de vue

Essayons de prendre des vues avec le mode TTL AUTO. En mode TTL AUTO, l'intensité du flash est commandée automatiquement en fonction des réglages de l'appareil photo.



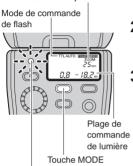

Voyant AUTO CHECK

- Régler le mode de prise de vue de l'appareil photo sur P (Prise de vue programmée).
- 2 Appuyer plusieurs fois sur la touche MODE du flash électronique pour régler le mode de commande du flash sur [TTL AUTO].
- 3 Appuyer à mi-course sur le déclencheur.
 - Des informations sur la prise de vue seront communiquées entre l'appareil photo et le flash électronique et la plage de commande de la lumière s'affichera sur l'écran de commande.
 - Si le sujet se trouve dans la plage de commande de la lumière, ajustez la distance au sujet.
 - La plage de commande de la lumière varie en fonction du réglage de l'appareil photo (sensibilité ISO, valeur d'ouverture et longueur focale de l'objectif).
- 4 Appuyer complètement sur le déclencheur.
 - Si le voyant AUTO CHECK clignote pendant 5 secondes environ après le déclenchement de l'obturateur, l'activation du flash a été effectuée correctement.

Modes de commande du flash

Sélectionnez le mode de commande du flash en fonction du sujet et des conditions de prise de vue. Appuyer plusieurs fois sur la touche MODE pour changer le mode de commande du flash.

Affichage du écran de commande	Fonctionnement	Application principale	Page de réf.
TTL AUTO	L'intensité de lumière du flash est contrôlée automatiquement en fonction du réglage de l'appareil photo. Le flash sera ajusté en fonction de la luminosité captée via l'objectif de l'appareil photo.	Utiliser normalement ce mode avec un appareil photo avec possibilité de communication.	P. 12
AUTO	L'intensité de lumière du flash est contrôlée automatiquement en fonction du réglage de l'appareil photo. Le flash sera ajusté en fonction de la luminosité capturée par le récepteur de lumière automatique sur le flash électronique.	Avec un appareil photo avec possibilité de communication, ce mode ne peut être utilisé que l'appareil photo est un modèle compatible AUTO.	P. 16
MANUAL	Dans ce mode, l'éclair est émis selon le réglage du nombre guide.	Prise de vue en utilisant le flash manuel.	P. 17
FP TTL AUTO	Flash Super FP. Ce mode vous permet d'utiliser la photographie au flash même à des vitesses d'obturation supérieures à la vitesse de synchronisation du flash de	Prise de vue en extérieur utilisant le flash, telle que prise	P. 18,
FP MANUAL	l'appareil photo. En mode AUTO, l'intensité de lumière du flash est contrôlée automatiquement. En mode MANUAL, l'éclair est émis selon le nombre guide sélectionné.	de vue au flash d'appoint en plein jour.	20

Remarques

- Certains modes peuvent ne pas être disponibles selon le mode de prise de vue réglé sur l'appareil photo et les fonctions de l'appareil photo en service.
- Il n'est pas possible de sélectionner un mode non disponible.

Fonctionnement du flash dans chaque mode de prise de vue

Les valeurs et le fonctionnement indiqués dans le tableau dépendent de l'appareil photo. Consulter le mode d'emploi de l'appareil photo.

Mode de prise de vue	Émission du flash	Vitesse d'obturation	Ouverture
Р	L'éclair est émis automatiquement lorsqu'un contre-jour ou une niveau de luminosité nécessitant l'utilisation du flash est détecté.	L'appareil photo règle automatiquement la vitesse d'obturation. Selon les conditions de prise de vue qui déclenchent l'émission d'un flash, la vitesse d'obturation est fixée à 1/30 ou 1/60.	L'appareil photo règle automatiquement l'ouverture.
Α		L'appareil photo règle automatiquement la vitesse d'obturation. Selon les conditions de prise de vue qui nécessitent des vitesses d'obturation inférieures, la vitesse d'obturation est fixée à 1/30 ou 1/60.	L'ouverture sera réglée sur la valeur sélectionnée. Utiliser le nombre guide et la plage de commande de lumière comme référence pour régler la valeur d'ouverture. S''Liste de nombres guides (GN)" (P. 44), "Plage de commande de lumière en mode AUTO" (P. 46)
S	Le flash sera toujours déclenché à des vitesses d'obturation inférieures à la vitesse de synchronisation	La vitesse d'obturation	L'appareil photo règle automatiquement l'ouverture.
М	du flash de l'appareil photo. Le flash sera toujours déclenché avec le flash Super FP.	sera réglée sur la valeur sélectionnée.	L'ouverture sera ajustée sur la valeur sélectionnée.

Commande d'intensité du flash

L'intensité de la lumière du flash peut être ajustée entre +3 et -3.

1 Dans le réglage personnalisé, régler la commande d'intensité du flash sur [on].

■ "Réglage personnalisé" (P. 28)

• L'indicateur [52] apparaît sur l'écran de commande.

Commande d'intensité du flash



Valeur d'intensité du flash

- 2 Tourner la molette pour sélectionner une valeur d'intensité du flash
 - Tourner la molette vers + pour changer les valeurs comme suit :

$$0 + 0.3 + 0.7 + 1.0... + 3.0.$$

 Tourner la molette vers - pour changer les valeurs comme suit :

- 3 Lorsque le mode de commande d'intensité du flash de l'appareil photo est défini, l'intensité réelle de la lumière du flash sera le total de la valeur d'intensité du flash réglée sur le flash électronique et de celle réglée sur l'appareil photo.
 - La valeur d'intensité du flash affichée sur l'écran de commande est celle du flash électronique uniquement.

Par exemple

	Valeur d'ajustement sélectionnée	Valeur d'ajustement affichée sur l'écran de commande	Ajustement de l'intensité de lumière réel
Flash	+0,3		
Appareil photo	+0,3	+0,3	+0,6

Remarques

• En mode MANUAL et FP MANUAL, les réglages sur l'appareil photo seront ignorés.

Autres modes de photographie au flash

AUTO

L'intensité de la lumière du flash est commandée automatiquement en mesurant la quantité de lumière via le récepteur de lumière automatique. Ce mode utilise les réglages de l'appareil photo avec ceux du flash électronique.



- 1 L'écran de commande montre la plage de commande de lumière selon les réglages de l'appareil photo.
 - La plage de commande de lumière n'apparaît pas si le réglage de l'appareil (sensibilité ISO et valeur d'ouverture) ne correspond pas à une des combinaisons sensibilité ISO/valeur d'ouverture utilisables. La plage de commande de lumière n'est pas affichée mais les indicateurs [ISO] et [F] clignotent pour donner un avertissement. Changer les réglages de l'appareil photo (sensibilité ISO et/ou valeur d'ouverture). IS "Plage de commande de lumière en mode AUTO" (P. 46)
- 2 Si le voyant AUTO CHECK clignote pendant 5 secondes environ après le déclenchement de l'obturateur, l'activation du flash a été effectuée correctement.

Activation test du flash

L'activation du flash peut être testée avant de déclencher réellement l'obturateur.

Appuyer sur la touche TEST pour l'activation test du flash. Si le voyant AUTO CHECK clignote pendant 5 secondes environ après l'activation test du flash, cela signifie que le flash est correctement aiusté.

Si le voyant ne clignote pas, changer la valeur d'ouverture, la sensibilité ISO. la distance du suiet, etc.

 Le contrôle de la lumière au moyen de l'activation test du flash n'est possible qu'en mode AUTO.



MANUAL

Dans ce mode, l'éclair est émis selon le réglage du nombre guide (GN).



- 1 Tourner la molette pour régler le nombre guide.
 - L'écran de commande montre le nombre guide défini et la distance de prise de vue optimale en fonction du réglage de l'appareil photo.
- 2 Si la distance au sujet ne correspond pas à la distance de prise de vue optimale, changer le nombre guide ou la distance au sujet.
 - La distance de prise de vue optimale varie selon les réglages de l'appareil photo (sensibilité ISO, valeur d'ouverture, longueur focale de l'objectif et vitesse d'obturation). Pour plus de détails, consultez "Liste de nombres guides (GN)" (ISP P. 44).

Distance de prise de vue optimale

Lorsque la sensibilité ISO est réglée sur 100, vous pouvez calculer la distance de prise de vue optimale en divisant le nombre guide (GN) par la valeur d'ouverture (F).

L'E "Liste de nombres quides (GN)" (P. 44)

FP TTL AUTO

Dans ce mode, le flash électronique utilise le flash Super FP pour synchroniser aux vitesses d'obturation rapides.

Les opérations suivantes sont possibles avec le flash Super FP.

- Atténuation des ombres en prenant une vue en contre-jour.
- Prise de vue de portrait en extérieur en utilisant le flash d'appoint en plein jour avec l'ouverture ouverte pour rendre l'arrière-plan flou.

Prise de vue en contre-jour



Sans flash

Prise de vue de portrait




Avec l'ouverture ajustée



Avec flash (FP TTL AUTO)



Avec l'ouverture ouverte

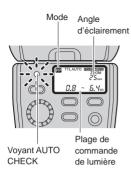

- 1 L'écran de commande montre la plage de commande de lumière selon les réglages de l'appareil photo.
- 2 Vérifier que la distance au sujet est dans la plage de commande de lumière.
 - S'ils ne correspondent pas à la plage de commande de lumière, changer la distance au sujet ou les réglages de l'appareil photo.
 - La plage de commande de lumière varie selon les réglages de l'appareil photo (sensibilité ISO, valeur d'ouverture, longueur focale de l'objectif et vitesse d'obturation).
- 3 Si le voyant AUTO CHECK clignote pendant 5 secondes environ après le déclenchement de l'obturateur, l'activation du flash a été effectuée correctement.

Remarques

 Avec le flash Super FP, le nombre guide le plus important sera inférieur à celui en mode TTL AUTO. La plage de commande de lumière sera donc réduite.

FP MANUAL

Dans ce mode, le flash Super FP est activé à l'intensité du flash réglée.

Angle d'éclairement Affiché selon la longueur focale de l'objectif.



- 1 Tourner la molette pour régler le nombre guide.
 - L'écran de commande montre le nombre guide défini et la distance de prise de vue optimale en fonction du réglage de l'appareil photo.
- 2 Si la distance au sujet ne correspond pas à la distance de prise de vue optimale, changer les réglages ou la distance au sujet.
 - La distance de prise de vue optimale varie selon les réglages de l'appareil photo (sensibilité ISO, valeur d'ouverture, longueur focale de l'objectif et vitesse d'obturation). Pour plus de détails, consultez "Liste de nombres guides (GN)" (LSP P. 44).

Distance de prise de vue optimale

Lorsque la sensibilité ISO est réglée sur 100, vous pouvez calculer la distance de prise de vue optimale en divisant le nombre guide (GN) par la valeur d'ouverture (F).

"" "Liste de nombres guides (GN)" (P. 44)

Réglage de l'angle d'éclairement (ZOOM)

L'angle d'éclairement peut être ajusté manuellement.



Touche ZOOM

- 1 Appuyer sur la touche ZOOM pour ajuster l'angle d'éclairement.
 - L'indicateur [M ZOOM] s'allume sur l'écran de commande.
 - L'angle d'éclairement peut être réglé sur 12, 14, 17, 25, 35 ou 42 mm (24, 28, 35, 50, 70 ou 85 mm avec un appareil photo type 135).

Chaque pression de la touche ZOOM commute l'angle d'éclairement comme suit.

$$\rightarrow$$
 ZOOM* \rightarrow (24) \rightarrow (28) \rightarrow (35) \rightarrow (50) \rightarrow (70) (85)

$$\rightarrow$$
 ZOOM* \rightarrow (20) \rightarrow (16)

* [ZOOM] (auto) ne peut être sélectionné que lorsque l'appareil photo utilisé a la possibilité de communication.

Remarques

 Sélectionner une valeur plus grande que la longueur focale de l'objectif utilisée produira un assombrissement de la périphérie des vues.

Prise de vue avec flash indirect

La prise de vue avec flash indirect se réfère à une méthode dans laquelle une vue est prise en causant une réflexion de la lumière du flash sur le plafond ou les murs.


Ce qui permet à la lumière d'aller partout autour du sujet, produisant ainsi une vue douce sans ombres.



Prise de vue avec flash direct



Prise de vue avec flash indirect

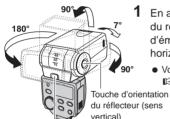

Touche d'orientation du réflecteur (sens horizontal)


- En appuyant sur la touche d'orientation du réflecteur, tourner la zone d'émission de lumière verticalement et horizontalement.
- Vous pouvez la tourner vers le bas de : 7°
 "Prise de vue gros plan au flash" (P. 25)

Remarques


- Lorsque la zone d'émission de lumière se trouve à une position de flash indirect, la plage de commande de la lumière et la distance de prise de vue optimale n'apparaissent pas dans l'écran de commande.
- Les couleurs des surfaces de réflexion de la lumière du flash (plafond et/ ou murs) affectent les vues prises. Si possible, sélectionner des surfaces de réflexion sans couleur (blanc ou gris très clair de préférence).
- L'angle d'éclairement sera réglé automatiquement sur 25 mm (50 mm avec le type 135), et "- -" s'affichera sur l'écran de commande. Vous pouvez appuyer sur la touche ZOOM pour ajuster l'angle d'éclairement manuellement.
 "Réglage de l'angle d'éclairement (ZOOM)" (P. 21)

Utilisation de l'adaptateur de réflecteur (en option)


Lorsque vous utilisez l'adaptateur de réflecteur en option pour une prise de vue avec flash indirect, vous pouvez dévier une partie de la lumière vers le sujet pour la réfléchir. Vous pouvez alors obtenir un effet de capture de la lumière (la lumière se reflète dans les yeux de la personne). Vous pouvez également éclairer avec le réflecteur des parties de la vue qui peuvent être ombrées en raison du flash indirect.

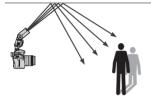


Prise de vue avec le flash indirect seul

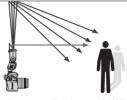

Prise de vue avec l'adaptateur de réflecteur Pour obtenir l'effet de lumière captée, tournez la zone d'émission de lumière directement vers le haut ou su le côté et orientez la plaque vers le sujet.

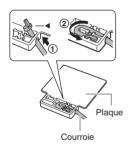


Passer l'extrémité avec le repère ◀ de la courroie de l'adaptateur du réflecteur à travers la plaque (①) et insérer la partie ◀ de la courroie dans la plaque (②).

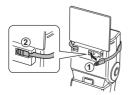

2 Aligner la surface plane de la plaque avec le flash électronique et enrouler la courroie autour du flash (①). Insérer fermement l'autre extrémité de la courroie dans la plaque (②).

Utilisation du diffuseur grand-angulaire

Utiliser le diffuseur grand-angulaire incorporé en prise de vue au flash lorsque la longueur focale de l'objectif est réglée sur une position plus large que 12 mm.

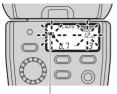

Diffuseur grand-angulaire





Touche ZOOM

- 1 Lorsque la longueur focale de l'objectif est plus courte que 12 mm (24 mm avec un appareil photo 135), l'indicateur d'avertissement de diffuseur grand-angulaire clignote sur l'écran de commande.
 - Ceci ne se produit pas lorsque l'appareil photo utilisé n'a pas de possibilité de communication.
- 2 Sortir le diffuseur grand-angulaire et le placer sur la section émettant la lumière.
 - L'indicateur de diffuseur grand-angulaire s'allume sur l'écran de commande.
- **3** Appuyer sur la touche ZOOM pour ajuster l'angle d'éclairement.
 - L'angle d'éclairement peut être compris entre 8 et 10 mm (16 et 20 mm avec le type 135).
 - Lorsque le diffuseur grand-angulaire est utilisé, le nombre guide sera inférieur et la plage de prise de vue ou la distance de prise de vue optimale disponible sera réduite.




- Pour éviter des dommages au diffuseur grandangulaire, ne pas le basculer vers le haut.
- Si le diffuseur grand-angulaire est endommagé quand il est sorti, la touche ZOOM ne sera plus opérationnelle. Si ça arrive, condamner le commutateur du diffuseur grand-angulaire pour rétablir sa fonction.

"Réglage personnalisé" (P. 28)



Prise de vue gros plan au flash

Lorsque la distance au sujet est comprise entre 0,5 m et 1,0 m, la zone d'émission des éclairs ne correspondra pas à la plage de la vue. Dans ce cas, pointez le flash vers l'angle le plus inférieur (7°) à l'aide de la touche d'orientation du réflecteur.

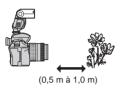

1 En appuyant sur la touche d'orientation du réflecteur, incliner la section d'émission de lumière à l'angle limite vers le bas (7°). L'indicateur gros plan s'allume sur l'écran de commande.



Remarques

- La plage de prise de vue disponible peut mesurer jusqu'à 2,5 m.
- La lumière du flash risque d'être bloquée lorsque l'objectif est long ou de gros diamètre. Bien s'assurer d'effectuer une prise de vue d'essai.
- Ne pas utiliser cette fonction dans un but autre que la prise de vue de proximité. Si elle est utilisée en prise de vue normale, l'illumination de la moitié supérieure des vues sera insuffisante.

Diverses méthodes de prise de vue au flash

Les méthodes suivantes de prise de vue au flash sont possibles en fonction des réglages de l'appareil photo.

- Certaines méthodes de prise de vue au flash peuvent ne pas être disponibles selon les fonctions et les caractéristiques de l'appareil photo.
- Pour plus de détails sur l'utilisation de ces modes, consulter le mode d'emploi de l'appareil photo.

Flash atténuant l'effet "yeux rouges"


Le phénomène des yeux rouges causé par l'émission de l'éclair du flash peut être atténué.



Synchronisation lente

Le flash est déclenché alors que l'obturateur est ouvert sur une période prolongée.

Généralement, la vitesse d'obturation est fixée lorsque le flash est déclenché. Dans ce mode, cependant, la vitesse d'obturation est étendue en fonction de la luminosité. Vous pourrez ainsi prendre des vues splendides de personnes la nuit ou des scènes feutrées.

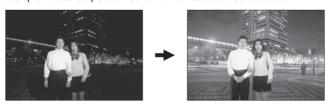

Synchronisation second rideau

Une obturation lente est utilisée et l'éclair est émis juste avant la fin de la durée d'exposition (fermeture de l'obturateur).

Ce qui rend possible la prise de vue de sujets en mouvement tels que les feux arrières des voitures montrant un filet fuyant.




Combinaison avec le flash incorporé de l'appareil photo

Lorsque l'appareil photo utilisé dispose d'un flash incorporé, il peut être utilisé simultanément avec le flash électronique.

- Par exemple, vous pouvez faire réfléchir la lumière du flash électronique sur le mur ou le plafond tout en utilisant le flash incorporé de l'appareil photo pour un effet de lumière douce sans ombres. Des techniques de prise de vue élaborées sont possibles.
- Lorsque le flash électronique est fixé sur le sabot actif de l'appareil photo, le flash incorporé de l'appareil est condamné sur certains modèles d'appareil.



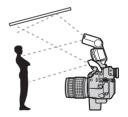


Remarques

 Le mode de commande du flash électronique doit être réglé sur TTL AUTO ou FP TTL AUTO.

Réglage personnalisé

Le règlage personnalisé vous permet de personnaliser le flash électronique afin qu'il réponde à vos besoins.

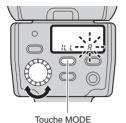

- Presser et maintenir la touche MODE pendant plus de 2 secondes jusqu'à l'apparition de l'affichage du mode de réglage sur l'écran de commande.
- **2** Appuyer sur la touche MODE pour sélectionner le mode de réglage.
- **3** Tourner la molette pour sélectionner la valeur.
- 4 Appuyer sur la touche MODE et la maintenir enfoncée pendant plus de 2 secondes pour confirmer le réglage.

Mode de réglage	Affichage de mode Touche MODE	Affichage de la valeur Molette	Fonction	Valeur par défaut valeur
Illuminateur AF	111	R	L'illuminateur AF est activé en fonction de la commande à partir de l'appareil photo.	A
		[]FF	L'illuminateur AF est désactivé.	
Câble de flash	[LP	٥٩	Utiliser ce réglage en n'utilisant pas le câble de flash (fixation au sabot actif ou utilisation d'une agrafe).	on
		[]F F	Utiliser ce réglage en utilisant le câble de flash (câble de flash off).	

Mode de réglage	Affichage de mode Touche MODE	Affichage de la valeur Molette	Fonction	Valeur par défaut valeur
	ZOOM - mm	Ч-∃	L'angle d'éclairement est affiché en termes de longueur focale de l'objectif d'un appareil photo FOUR THIRDS.	
Affichage de l'angle d'éclairement (ZOOM)	ZOOM - mm	135	L'angle d'éclairement est converti dans la longueur focale du type 135. Ce qui permet d'utiliser le flash avec la même impression qu'un flash pour un appareil photo à film de type 135 (35 mm).	4-3
Unité d'affichage	ft	m	La distance est affichée en mètres.	
de distance	m	n ft	La distance est affichée en pieds.	m
Commande d'intensité du	4 ½	[]F F	L'intensité du flash ne peut pas être ajustée.	OFF
flash		٥٥	L'intensité du flash peut être ajustée.	
		۵٩	Le commutateur du diffuseur grand- angulaire est activé. Utiliser ce réglage pour détecter si le diffuseur grand- angulaire est sorti.	
Condamnation du commutateur du diffuseur grand-angulaire		OF F	Le commutateur du diffuseur grand-angulaire est condamné. Utiliser ce réglage lorsque le diffuseur grand-angulaire est endommagé afin de pouvoir changer l'angle d'éclairement à l'aide de la touche ZOOM.	on

Mode de réglage	Affichage de mode Touche MODE	Affichage de la valeur Molette	Fonction	Valeur par défaut valeur
Affichage du nombre guide	GN	on GF F	L'intensité du flash est affichée en nombre guide. L'intensité du flash est affichée sous la forme d'un taux	on
Communication ISO, F en mode AUTO Disponible uniquement en mode AUTO avec des appareils photo dotés de la possibilité de communication.	ISO F	an OF F	la torme d'un taux d'intensité du flash. Le réglage de la sensibilité ISO et de la valeur d'ouverture sera ajusté automatiquement par l'appareil photo. Vous pouvez ajuster la sensibilité ISO et la valeur d'ouverture sur le flash électronique.	on
Sélection de sensibilité ISO en mode AUTO • Fonctionne avec un appareil photo non doté de la possibilité de communication. Fonctionne également avec un appareil photo doté de la possibilité de communication lorsque la communication ISO, F est réglée sur [OFF].	ISO	25 32 00	La sensibilité ISO peut être réglée avec la molette.	100

Remise à zéro complète

La remise à zéro complète fait revenir les réglages personnalisés aux valeurs par défaut d'usine.



- Appuyer simultanément sur les touches MODE et LIGHT pendant 2 secondes ou plus pour réinitialiser les réglages par défaut.
 - L'unité d'affichage de distance (m/ft) n'est pas affectée par la remise à zéro complète.

Flash sans fil

Ce flash est compatible avec le système de flash RC sans fil Olympus. L'utilisation du flash électronique avec un appareil photo numérique Olympus également compatible avec ce système vous permet de commander sans fil l'émission du flash. Le mode de flash et d'autres commandes sont réglés sur l'appareil photo et commandent automatiquement le flash électronique.

Vous pouvez également combiner plusieurs flashes pour créer un ensemble.

Pour savoir si votre appareil photo est compatible avec ce système, consulter le mode d'emploi de l'appareil.

En mode de photographie sans fil, l'appareil photo commande le flash électronique à l'aide d'un système de communication de lumière avec le flash incorporé de l'appareil photo. Ajuster au préalable les réglages suivants sur l'appareil photo et le flash électronique.

Mode RC:

Il s'agit du mode sans fil. Régler l'appareil photo et le flash électronique sur le mode RC.

Canal:

Change le canal de sorte que l'appareil photo ne reçoive pas de signaux erronés d'autres systèmes de flash RC sans fil Olympus à proximité. Sélectionner le canal 1 à 4 et régler le même canal sur l'appareil photo et le flash électronique.

Groupe:

Vous pouvez commander à distance jusqu'à trois groupes (A, B, C) de flashes avec différents modes de flash et d'autres réglages. Régler au préalable sur le flash électronique le groupe duquel le flash sera émis.

Photographie sans fil de base

Cette fonction sera expliquée à l'aide d'un exemple de flash électronique utilisé avec un appareil photo numérique SLR Olympus E-3. Consulter le mode d'emploi de l'appareil photo pour plus de détails sur la plage de réglage du flash et sur les opérations de l'appareil photo.



- 1 Placer l'appareil photo et le flash électronique.
 - "A propos du placement du flash électronique" (P. 35)
- 2 Appuyer plusieurs fois sur la touche MODE du flash électronique pour régler le mode de commande du flash sur le mode RC.
- 3 Régler [MODE RC \$] sur l'appareil photo sur [ACTIVE] et régler le flash incorporé de l'appareil photo sur une condition telle qu'il peut être émis.
 - Régler le mode de flash et l'intensité du flash sur l'appareil photo.

Valeur d'intensité du flash Groupe Sélectionner le mode Р de flash et aiuster RC 2007, 12,16 l'intensité du flash pour les groupes A, B et C. TTI En mode MANUAL. sélectionner l'intensité du flash. Mode de commande de flash L'intensité du flash

Flash normal/Flash Super FP


 Commuter entre le flash normal et le flash Super FP.

Niveau de lumière de communication

 Régler le niveau de lumière de communication sur [HI], [MID] ou [LO].

Canal

 Régler le canal de communication sur le même canal utilisé sur le flash électronique.

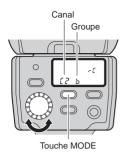

- 4 Tout en maintenant la touche MODE enfoncée, tourner la molette pour sélectionner le canal et le groupe.
 - Lorsque la touche MODE est maintenue enfoncée pendant 2 secondes, l'appareil photo passe en réglage personnalisé.
- Une fois les préparations de prise de vue terminées, prendre quelques vues de test pour vérifier le fonctionnement du flash et les images.
- **6** Prendre des vues en vérifiant les indications de charge terminée sur l'appareil photo et le flash électronique.
 - La condition de charge du flash électronique n'est pas communiquée à l'appareil photo. Ne prendre la vue qu'après avoir vérifié que le voyant CHARGE à l'arrière du flash électronique est allumé ou que l'illuminateur AF à l'avant du flash électronique clignote.
 - Lorsque le mode de commande d'intensité du flash de l'appareil photo est défini, l'intensité réelle de la lumière du flash sera le total de la valeur d'intensité du flash réglée sur le flash électronique et de celle réglée sur l'appareil photo.

Remarques

- L'angle d'éclairement et le flash ne peuvent pas être commandés automatiquement pour pouvoir les vérifier au préalable. Appuyer une fois sur la touche ZOOM du flash électronique pour afficher l'angle d'éclairement pendant 2 secondes environ. Vous pouvez changer l'angle d'éclairement en appuyant de nouveau sur la touche ZOOM alors que l'angle d'éclairement actuel est affiché. Vérifier que l'angle d'éclairement est approprié ou non en prenant une vue test.
- Lors d'une prise de vue avec la synchronisation second rideau, régler une vitesse d'obturation jusqu'à 4 secondes car le flash sera émis automatiquement après 5 secondes environ.
- En mode RC, le flash incorporé de l'appareil photo est utilisé pour envoyer le signal de télécommande et ne peut donc pas être utilisé comme flash.


A propos du placement du flash électronique

Le signal de télécommande est envoyé à l'aide du flash incorporé de l'appareil photo de sorte que la plage maximale de placement du flash électronique varie en fonction de l'appareil photo. Pour plus de détails, consulter le mode d'emploi de l'appareil photo.




- 1 Fixer le support du flash à l'appareil photo.
 - Coulisser complètement le flash électronique dans le support du flash jusqu'à ce qu'il s'arrête avec un encliquetage.
 - Si la broche de verrouillage dépasse, la pousser vers l'intérieur en tournant la bague de verrouillage jusqu'à ce qu'elle se trouve dans la direction opposée à LOCK.
 - Vous pouvez également fixer le support du flash sur un trépied.
- 2 Placer le flash électronique de sorte que le capteur à distance soit face à l'appareil photo et tourner la section d'émission de lumière en direction du sujet que vous souhaitez prendre.

Exemples de placement : Placement d'un seul flash

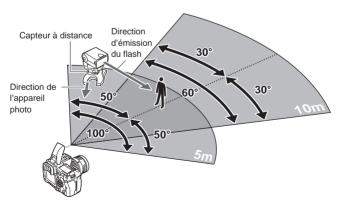

Exemples de placement : Placement de trois flashes

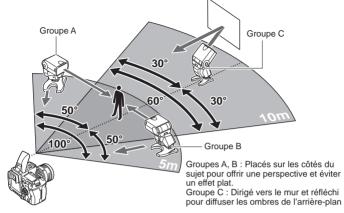

Changement de la quantité de lumière de chaque flash

Lors d'une prise de vue avec plusieurs flashes, vous pouvez créer différents effets de photographie au flash en changeant la quantité de lumière de chaque flash. Essayez tout d'abord de changer le mode de flash et la valeur d'intensité du flash de la lumière de chaque groupe. Si cela ne suffit pas pour créer l'expression souhaitée, essayez comme suit.

- Changer la valeur d'intensité du flash sur le flash électronique.
- Changer la distance entre le flash électronique et le sujet.
- Changer l'angle d'éclairement.

Remarques

- Si un objet se trouve entre le flash incorporé de l'appareil photo et le flash électronique, il peut gêner le signal de lumière et le flash peut ne pas être émis.
- Si une quantité de lumière suffisante peut être réfléchie du sujet ou de l'arrière-plan (un mur en intérieur par exemple), la disposition fonctionnera même si elle n'est pas parfaitement alignée.
- Bien que le nombre de flashes sans fil pouvant être utilisés n'est pas limité, il est recommandé que chaque groupe ne contienne pas plus de trois flashes pour éviter tout dysfonctionnement du flash dû à des interférences.
- Placer les flashes à émettre en mode AUTO afin que le récepteur de lumière automatique soit face au sujet. Dans ce cas, le capteur à distance ne fera pas face à l'appareil photo afin que le flash soit émis en utilisant la lumière réfléchie du sujet ou de l'arrière-plan.
- Une fois le placement du flash électronique terminé, veiller à prendre une vue test.


Prise de vue en utilisant un appareil photo numérique sans possibilité de communication

En utilisant le flash électronique avec un appareil photo sans possibilité de communication, ajuster la sensibilité ISO et la valeur d'ouverture en mode AUTO sur des valeurs identiques à celles de l'appareil photo ou changer la distance de prise de vue en mode MANUAL. Vous pouvez également émettre le flash sans fil comme un flash esclave. Flash esclave (P. 39)

AUTO

Dans ce mode, l'intensité de la lumière du flash est commandée automatiquement en fonction du réglage de l'ouverture.



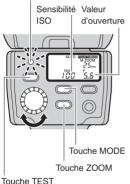


- 1 Tout en maintenant la touche MODE enfoncée, tourner la molette pour ajuster la sensibilité ISO.
 - Lorsque la touche MODE est maintenue enfoncée pendant 2 secondes, l'appareil photo passe en réglage personnalisé.
- 2 Appuyer sur la touche ZOOM pour ajuster l'angle d'éclairement en fonction de la longueur focale de l'objectif.
- 3 Tourner la molette en fonction de la valeur d'ouverture de l'objectif.
 - Si les combinaisons sensibilité ISO/valeur d'ouverture ne correspondent pas à la page autorisée, la valeur de sensibilité ISO et d'ouverture clignotent pour vous en informer. Dans ce cas, changer la sensibilité ISO et/ou la valeur d'ouverture.
 "Plage de commande de lumière en mode AUTO" (P. 46)
 - Appuyer sur la touche TEST pour tester l'activation du flash. P3 "Activation test du flash" (P. 16)
- 4 Si le voyant AUTO CHECK clignote pendant 5 secondes environ après le déclenchement de l'obturateur, l'activation du flash a été effectuée correctement

Ajustement de l'intensité du flash

En sélectionnant une sensibilité ISO et une valeur d'ouverture dérivées de celles réglées sur l'appareil photo, l'intensité du flash peut être ajustée par pas de 1/3.

MANUAL

Dans ce mode, l'éclair est émis selon le réglage du nombre guide (GN).

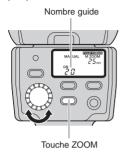

- 1 L'écran de commande montre le nombre quide courant.
 - L'intensité du flash peut également être affichée sous la forme d'un taux d'intensité du flash. Réglage personnalisé" (P. 28)
 - Taux d'intensité de lumière : Taux d'intensité. de lumière émise par rapport à l'intensité en pleine puissance.
- 2 Appuver sur la touche ZOOM pour ajuster l'angle d'éclairement en fonction de la longueur focale de l'objectif.
- 3 Tourner la molette pour régler le nombre auide.

Comment déterminer la valeur d'ouverture et le nombre quide

Lorsque la distance de prise de vue et la valeur d'ouverture sont déià déterminées :

Déterminer le nombre guide avec la formule suivante et régler la valeur sur le flash électronique.

valeur d'ouverture (F) x distance de prise de vue (m) Nombre guide (GN) = Coefficients de sensibilité ISO

Lorsqu'il est nécessaire de déterminer la valeur d'ouverture :

Déterminer la valeur d'ouverture avec la formule suivante et la régler sur le flash électronique.

Valeur d'ouverture (F) = $\frac{\text{nombre guide (GN)} \times \text{coefficient de sensibilité ISO}}{\text{coefficient de sensibilité ISO}}$ Distance de prise de vue (m)

Lorsqu'il est nécessaire de déterminer la distance de prise de vue optimale :


nombre guide (GN) x coefficient de sensibilité ISO Distance de prise de vue optimale (m) = Valeur d'ouverture (F)

Sensibilités ISO et leurs coefficients

Sensibilité ISO	25	50	100	200	400	800	1600	3200
Coefficient	0,5	0,71	1,0	1,4	2,0	2,8	4,0	5,6

Flash esclave


Le flash électronique est doté d'une fonction esclave. Grâce à cette fonction, vous pouvez émettre le flash à l'aide d'une télécommande sans fil en le synchronisant avec l'émission d'un autre flash.

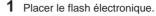

- Consulter "A propos du placement du flash électronique" (1887 P. 35).
- Appuyer plusieurs fois sur la touche MODE du flash électronique pour régler le mode de commande du flash sur [SL AUTO] ou sur [SL MANUAL].



- Régler des appareils photo dotés du mode esclave sur le mode esclave.
- Régler des appareils photo dotés du mode d'émission manuel du flash sur le mode de flash manuel. Ce réglage s'applique également si vous fixez un flash externe avec un mode d'émission manuel du flash à l'appareil photo.

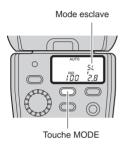

Remarques

- Le mode de flash esclave ne peut pas être utilisé avec des appareils photo émettant un pré-éclair car le flash électronique sera émis en même temps que le pré-éclair.
- Si d'autres photographes utilisent un flash, le flash électronique peut réagir à ces lumières et être émis.
- L'angle d'éclairement et le flash ne peuvent pas être commandés automatiquement pour pouvoir les vérifier au préalable. Appuyer une fois sur la touche ZOOM du flash électronique pour afficher l'angle d'éclairement pendant 2 secondes environ. Vous pouvez changer l'angle d'éclairement en appuyant de nouveau sur la touche ZOOM alors que l'angle d'éclairement actuel est affiché. Vérifier que l'angle d'éclairement est approprié ou non en prenant une vue test.

Liste d'affichage d'avertissement

Détails des avertissements	Affichage de l'écran de commande	Remède	Page de réf.
En mode AUTO : En dehors de la	(appareil photo avec	Changer le réglage de la sensibilité	P. 16
plage de commande de lumière	(appareil photo sans	ISO ou de l'ouverture de l'appareil photo.	P. 37
En mode MANUAL : Sujet trop près	MANUAL M 200M ON COMPANY ON COMPA	Lorsque la distance de prise de vue optimale est inférieure à 0,6 m (0,5 m en cas de flash en gros plan), la valeur affichée clignote pour avertir que la plage de prise de vue ne correspond pas à la zone d'émission du flash. ① Changer le réglage de la sensibilité ISO ou de l'ouverture de l'appareil photo. ② Changer le réglage du nombre guide.	P. 17
En mode FP MANUAL : Sujet trop près	MANUAL GENTRALITIES ZOOM ZOOM GN Y II - II. 5mm	Changer le réglage de la sensibilité ISO ou de l'ouverture de l'appareil photo. Changer le réglage du nombre guide.	P. 20
Dans tous les modes : Avertissement de demande de diffuseur grand-angulaire		Régler le diffuseur grand-angulaire.	P. 24
Dans tous les modes : Réflecteur vers le bas	ić.	La section émettant la lumière est inclinée de 7° vers le bas. Annuler ce réglage sauf en photographie gros plan au flash.	P. 25
Dans tous les modes : Avertissement du diffuseur grand- angulaire	IIQ.	Le diffuseur grand-angulaire est réglé. Faire attention à la distance du sujet car le nombre guide sera inférieur.	P. 24

Questions et réponses

- **Q** Quelles sont les occasions dans lesquelles l'activation test du flash et le contrôle automatique sont efficaces ?
- R Le contrôle de l'activation optimale du flash basé sur le voyant AUTO CHECK est particulièrement efficace en flash par réflexion (en modes AUTO uniquement).
- **Q** Le flash électronique est devenu chaud après plusieurs émissions successives.
- R Les piles génèrent de la chaleur lorsque le flash est émis plusieurs fois. Dans ce cas, utiliser le flash électronique par intermittence jusqu'à ce que la section émettant la lumière et les piles refroidissent.
- **Q** Je ne peux pas monter le flash électronique sur l'appareil photo.
- R Le flash électronique ne peut pas être fixé si la broche de verrouillage dépasse. Dans ce cas, tourner la bague de verrouillage jusqu'à ce qu'elle soit dans la direction opposée à LOCK (FFP. 9).
- Q Le mode de commande du flash ne peut pas être commuté en appuyant sur la touche MODE. Pourquoi ?
- R Lorsque le flash électronique est raccordé à un appareil photo avec possibilité de communication, le mode de commande du flash peut être commandé qu'à partir de l'appareil photo. Dans ce cas, sélectionner le mode de commande du flash à partir de l'appareil photo.
- **Q** Quel est le réglage de balance des blancs recommandé sur l'appareil photo en utilisant le flash électronique ?
- R II est recommandé d'utiliser le mode de balance des blancs automatique. Si vous devez utiliser le mode de balance des blancs manuel, régler la température de couleur autour de 5500K. Noter, toutefois, que la température de couleur varie en fonction de l'intensité du flash.
- Q L'illuminateur AF ne s'allume pas. Pourquoi?
- R L'illuminateur AF ne fonctionne que si vous utilisez le flash électronique avec des appareils photos SLR numériques Olympus avec le système Four Thirds. Il ne fonctionne pas avec d'autres appareils photo.

 L'illuminateur AF ne fonctionne pas non plus lorsque des objectifs de gros diamètre pouvant le masquer sont fixés à l'appareil photo.

- **Q** La plage de commande de lumière n'est pas affichée sur l'écran de commande. Pourquoi ?
- R II est prévu de ne pas afficher la plage de commande de lumière dans les cas suivants :
 - Lorsque le tube allonge EX-25 (en option) est utilisé.
 - Lorsque l'objectif a été retiré.
 - Lors d'une prise de vue au flash indirect.
 - Lorsque la sensibilité ISO et la valeur d'ouverture sont en dehors de la plage de réglage.
- Q L'éclair n'a pas été émis lors d'une prise de vue en mode RC. Pourquoi ?
- R Vérifiez que l'appareil photo et le flash électronique sont réglés sur le même canal et que le groupe est correctement défini (P. 34).
- Q Comment savoir si mon appareil photo est compatible avec un flash sans fil ?
- R Vous ne pouvez utiliser le mode RC qu'avec des appareils photo compatibles avec le système de flash RC sans fil Olympus. Avec d'autres appareils photo, vous pouvez utiliser le flash électronique comme flash esclave si le flash incorporé à l'appareil photo peut être réglé sur le mode de flash esclave ou le mode de flash manuel. Pour plus de détails, consulter le mode d'emploi de l'appareil photo.
- Q Lorsque l'appareil photo numérique Olympus est passé en mode de veille, l'écran de commande du flash électronique s'est également éteint. Est-ce normal ?
- R Oui, c'est normal. Le FL-36R passe en mode de veille en même temps que l'appareil photo. Lorsque l'appareil est réactivé du mode de veille, le FL-36R est également réactivé. Après environ 15 minutes en mode de veille, le FL-36R s'éteint. Dans ce cas, appuyez sur la touche POWER pour rallumer le FL-36R.
- **Q** Le FL-36R s'éteint-il lorsque l'appareil photo numérique Olympus est éteint ?
- R Lorsque l'alimentation du l'appareil photo est coupée, le FL-36R passe en mode de veille. Après environ 15 minutes, le FL-36R s'éteint automatiquement. Dans ce cas, appuyez sur la touche POWER pour rallumer le FL-36R.

Q Pourquoi le FL-36R s'est-il éteint automatiquement ?

R Le FL-36R s'éteint automatiquement en mode RC et en mode esclave lorsqu'il n'est pas commandé pendant 60 minutes. Lorsque le FL-36R est raccordé à un appareil photo sans possibilité de communication, il passe en mode de veille s'il n'est pas commandé pendant 15 minutes environ. Après 15 autres minutes, il s'éteint.

Liste de nombres guides (GN)

• TTL AUTO/AUTO

ISO100, m

700M (*****)	FOUR THIRDS	8	10	12	14	17	25	35	42
ZOOM (mm)	Avec 135	16	20	24	28	35	50	70	85
TTL AUTO/AUTO	Pleine puissance	12	14	20	22	24	28	32	36

MANUAL

ISO100, m

ZOOM (mm)	FOUR THIRDS	8	10	12	14	17	25	35	42
ZOOM (MM)	Avec 135	16	20	24	28	35	50	70	85
	1/1	12,0	14,0	20,0	22,0	24,0	28,0	32,0	36,0
	1/2	8,5	9,9	14,1	15,6	17,0	19,8	22,6	25,5
	1/4	6,0	7,0	10,0	11,0	12,0	14,0	16,0	18,0
MANUAL	1/8	4,2	4,9	7,1	7,8	8,5	9,9	11,3	12,7
WANUAL	1/16	3,0	3,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0
	1/32	2,1	2,5	3,5	3,9	4,2	4,9	5,7	6,4
	1/64	1,5	1,8	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	4,5
	1/128	1,1	1,2	1,8	1,9	2,1	2,5	2,8	3,2

• FP TTL AUTO

ISO100, m

ZOOM (mm)	FOUR THIRDS	8	10	12	14	17	25	35	42
ZOOWI (IIIIII)	Avec 135	16	20	24	28	35	50	70	85
	1/125	8,5	9,9	14,1	15,6	17,0	19,8	22,6	25,5
	1/160	7,5	8,8	12,5	13,8	15,0	17,5	20,0	22,5
	1/200	6,7	7,8	11,2	12,3	13,4	15,7	17,9	20,1
	1/250	6,0	7,0	10,0	11,0	12,0	14,0	16,0	18,0
	1/320	5,3	6,2	8,8	9,7	10,6	12,4	14,1	15,9
	1/400	4,7	5,5	7,9	8,7	9,5	11,1	12,6	14,2
	1/500	4,2	4,9	7,1	7,8	8,5	9,9	11,3	12,7
	1/640	3,8	4,4	6,3	6,9	7,5	8,8	10,0	11,3
Vitesse	1/800	3,4	3,9	5,6	6,1	6,7	7,8	8,9	10,1
	1/1000	3,0	3,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0
d'obturation	1/1250	2,7	3,1	4,5	4,9	5,4	6,3	7,2	8,0
	1/1600	2,4	2,8	4,0	4,3	4,7	5,5	6,3	7,1
	1/2000	2,1	2,5	3,5	3,9	4,2	4,9	5,7	6,4
	1/2500	1,9	2,2	3,2	3,5	3,8	4,4	5,1	5,7
	1/3200	1,7	2,0	2,8	3,1	3,4	3,9	4,5	5,0
	1/4000	1,5	1,8	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	4,5
	1/5000	1,3	1,6	2,2	2,5	2,7	3,1	3,6	4,0
	1/6400	1,2	1,4	2,0	2,2	2,4	2,8	3,2	3,6
	1/8000	1,1	1,2	1,8	1,9	2,1	2,5	2,8	3,2

• FP MANUAL

Les nombres guide (GN) suivants disposent d'un taux d'intensité du flash 1/1.

ISO100. m

70014 (*****)	FOUR THIRDS	8	10	12	14	17	25	35	42
ZOOM (mm)	Avec 135	16	20	24	28	35	50	70	85
	1/125	8,5	9,9	14,1	15,6	17,0	19,8	22,6	25,5
	1/160	7,5	8,8	12,5	13,8	15,0	17,5	20,0	22,5
	1/200	6,7	7,8	11,2	12,3	13,4	15,7	17,9	20,1
	1/250	6,0	7,0	10,0	11,0	12,0	14,0	16,0	18,0
	1/320	5,3	6,2	8,8	9,7	10,6	12,4	14,1	15,9
	1/400	4,7	5,5	7,9	8,7	9,5	11,1	12,6	14,2
	1/500	4,2	4,9	7,1	7,8	8,5	9,9	11,3	12,7
	1/640	3,8	4,4	6,3	6,9	7,5	8,8	10,0	11,3
Vitesse	1/800	3,4	3,9	5,6	6,1	6,7	7,8	8,9	10,1
d'obturation	1/1000	3,0	3,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0
d obturation	1/1250	2,7	3,1	4,5	4,9	5,4	6,3	7,2	8,0
	1/1600	2,4	2,8	4,0	4,3	4,7	5,5	6,3	7,1
	1/2000	2,1	2,5	3,5	3,9	4,2	4,9	5,7	6,4
	1/2500	1,9	2,2	3,2	3,5	3,8	4,4	5,1	5,7
	1/3200	1,7	2,0	2,8	3,1	3,4	3,9	4,5	5,0
	1/4000	1,5	1,8	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	4,5
	1/5000	1,3	1,6	2,2	2,5	2,7	3,1	3,6	4,0
	1/6400	1,2	1,4	2,0	2,2	2,4	2,8	3,2	3,6
	1/8000	1,1	1,2	1,8	1,9	2,1	2,5	2,8	3,2

Les nombres guide (GN) de taux d'intensité du flash autres que 1/1 en mode FP MANUAL peuvent être calculés selon la formule suivante.

Nombre guide (GN) = nombre guide à 1/1 x coefficient du taux d'intensité du flash

Taux d'intensité du flash et leurs coefficients

Taux d'intensité du flash	1/1	1/2	1/4	1/8	1/16
Coefficient	1,0	0,71	0,5	0,35	0,25

Plage de commande de lumière en mode AUTO

Combinaisons sensibilité ISO/valeur d'ouverture (F) possibles pour la commande de lumière en mode AUTO

Plage de commande de lumière AUTO (m)

		Sensibilité ISO							Angle d'éclairement (mm) Ligne supérieure : FOUR THIRDS Ligne inférieure : 135								
								8	10	12	14	17	25	35	42		
	3200	1600	മററ	400	200	100	50	(ecran W)	(écran W)								
	0200	1000	000	100		100	00	16	20	24	28	35	50	70	85		
								(écran W)	(écran W)	24	20			70	85		
	F8	F5,6	F4	F2,8	F2	F1,4		0,8 - 8,6	0,9 - 10,0	1,3 - 14,3	1,4 - 15,7	1,5 - 17,1	1,8 - 20,0	2,0 - 22,9	2,3 - 25,7		
ē	F11	F8	F5,6	F4	F2,8	F2	F1,4	0,6 - 6,0	0,6 - 7,0	0,9 - 10,0	1,0 - 11,0	1,1 - 12,0	1,3 - 14,0	1,4 - 16,0	1,6 - 18,0		
rtu	F16	F11	F8	F5,6	F4	F2,8	F2	0,5 - 4,3	0,5 - 5,0	0,6 - 7,1	0,7 - 7,9	0,8 - 8,6	0,9 - 10,0	1,0 - 11,4	1,1 - 12,9		
Ne.	F22	F16	F11	F8	F5,6	F4	F2,8	0,5 - 3,0	0,5 - 3,5	0,5 - 5,0	0,5 - 5,5	0,5 - 6,0	0,6 - 7,0	0,7 - 8,0	0,8 - 9,0		
<u>7</u>	F32	F22	F16	F11	F8	F5,6	F4	0,5 - 2,1	0,5 - 2,5	0,5 - 3,6	0,5 - 3,9	0,5 - 4,3	0,5 - 5,0	0,5 - 5,7	0,6 - 6,4		
<u>-</u>		F32	F22	F16	F11	F8	F5,6	0,5 - 1,5	0,5 - 1,8	0,5 - 2,5	0,5 - 2,8	0,5 - 3,0	0,5 - 3,5	0,5 - 4,0	0,5 - 4,5		
Valeur d'ouvertu			F32	F22	F16	F11	F8	0,5 - 1,1	0,5 - 1,3	0,5 - 1,8	0,5 - 2,0	0,5 - 2,2	0,5 - 2,5	0,5 - 2,9	0,5 - 3,3		
>				F32	F22	F16	F11	0,5 - 0,8	0,5 - 0,9	0,5 - 1,3	0,5 - 1,4	0,5 - 1,5	0,5 - 1,8	0,5 - 2,0	0,5 - 2,3		
					F32	F22	F16	0,5 - 0,5	0,5 - 0,6	0,5 - 0,9	0,5 - 1,0	0,5 - 1,1	0,5 - 1,3	0,5 - 1,5	0,5 - 1,6		

La partie droite du tableau indique les plages de commande de la lumière avec un appareil photo sans possibilité de communication. Les chiffres sont donnés pour référence uniquement.

Si vous utilisez un appareil photo doté de la fonction de communication, la plage de mesure de la lumière de l'objectif utilisé s'affiche sur l'écran de commande. Cette plage peut être différente des données du tableau.

Déclenchement continu

⚠ Pour votre sécurité, veillez à bien respecter les points suivants.

Des déclenchements continus rendent chaude la section émettant la lumière et peuvent même entraîner sa détérioration, son dysfonctionnement ou sa déformation. Par conséquent, les déclenchements continus doivent être limités aux nombres indiqués dans le tableau suivant. Toujours laisser le flash électronique inutilisé pendant au moins 10 minutes après avoir effectué des déclenchements continus jusqu'à la valeur limite.

Nombre limite de déclenchements continus

Intensité du flash	Intervalle entre les éclairs	Valeur limite
FULL; 1/1	6 s	10
1/2	3 s	20
1/4	1 s	40
1/8 - 1/128	0,5 s ou moins	80


Précautions de sécurité (bien lire et tenir compte de la suite)

Ce mode d'emploi utilise divers symboles et marquages courants pour vous aider dans l'utilisation appropriée de ce produit tout en vous prévenant de risques pour vous et d'autres personnes aussi bien que pour le matériel. Ces symboles et leur signification sont indiqués ci-dessous.







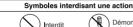

Symbole indiquant une action Démontage



Ce flash électronique a été concu exclusivement pour l'utilisation avec des appareils photo numériques Olympus. Ne pas raccorder le flash électronique à un appareil photo d'un autre fabricant, ce qui pourrait entraîner un mauvais fonctionnement ou la destruction de l'appareil photo et/ou du flash.

↑ DANGER

Le flash électronique comprend un circuit haute tension à l'intérieur. Ne jamais tenter de le démonter ni de le modifier, ce qui pourrait causer un choc électrique et/ou des blessures.



Ne pas utiliser le flash électronique dans une atmosphère de gaz inflammable ou explosif. Sinon, une combustion ou une explosion risque de se produire.



Pour éviter un accident de la circulation, ne pas émettre la lumière du flash sur un conducteur alors qu'il conduit.



AVERTISSEMENT

■ Ne pas émettre la lumière du flash ou de l'illuminateur AF à bout portant d'une personne (en particulier d'un enfant). La lumière du flash à une courte distance des yeux peut leur provoquer des blessures irrémédiables. Évitez particulièrement d'utiliser le flash électronique à une distance inférieure à 1 m d'un enfant.



Ne pas laisser le flash électronique et les piles à la portée des enfants.



 Si un enfant avale une pile ou un petit accessoire, consulter immédiatement un médecin.

- Si l'éclair du flash est émis près d'un enfant, les yeux risquent d'être blessés irrémédiablement.
- L'enfant risque d'être blessé par une partie mobile du flash électronique.
- Éviter les actions suivantes pour prévenir un incendie ou des blessures à cause de coulage de liquide de pile, de surchauffe, de combustion ou d'explosion.



- Ne pas utiliser une pile qui n'est pas conçue pour le flash électronique.
- Ne pas jeter la pile dans un feu, la chauffer, la raccourcir ni la démonter.
- Ne pas utiliser ensemble des piles usées et neuves, des piles de différents types ou des piles de fabricants différents.
- Ne pas tenter de recharger des piles (non rechargeables) telles que les piles alcalines.
- Ne pas mettre en place les piles en inversant la polarité +/-.
- Ne pas ranger le flash électronique dans un endroit avec une poussière ou humidité excessive. Sinon, un incendie ou un choc électrique peut se produire.



Ne pas utiliser le flash quand il est couvert par un objet inflammable tel qu'un mouchoir.



Ne pas toucher la zone d'émission de la lumière après utilisation. Elle sera très chaude et pourrait vous brûler.



Si le flash électronique est immergé dans de l'eau ou si un liquide y pénètre, retirez immédiatement les piles. Contactez votre revendeur, un centre de réparations Olympus ou un centre de services Olympus agréé.



Sinon, un incendie ou un choc électrique risque de se produire.

N'exposez pas le flash électronique à des suintements ou des éclaboussures.



N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive comme les rayons du soleil, le feu ou similaire.



ATTENTION

Si vous constatez une anomalie telle que coulage de liquide,
décoloration, déformation, surchauffe ou odeur, arrêtez d'utiliser ce
matériel. Une utilisation continue pourrait produire un incendie, une
surchauffe ou une explosion. Retirez soigneusement les piles pour
ne pas vous brûler ni vous exposer aux gaz ou liquides dangereux
qui pourraient s'échapper. Contactez votre revendeur, un centre de
réparations Olympus ou un centre de services Olympus agréé.



■ Si le flash électronique n'est pas utilisé pendant une longue période, bien s'assurer de retirer les piles. Sinon, une génération de chaleur ou un coulage de liquide des piles pourrait déboucher sur un incendie, des blessures et/ou une contamination de l'environnement.



Ne pas utiliser une pile présentant un coulage de fluide pour prévenir un incendie ou un choc électrique.



Ne pas manipuler le flash électronique les mains mouillées. Sinon, un choc électrique risque de se produire.



Ne pas laisser le flash électronique dans un endroit où la température risque d'augmenter anormalement. Sinon, la détérioration de pièces ou un incendie risque de se produire.



Après une utilisation continue du flash électronique pendant une longue durée, ne pas retirer immédiatement les piles. Sinon, les piles chaudes risquent de causer des brûlures.



Ne pas déformer le compartiment des piles ni laisser un objet étranger y entrer.



PRÉCAUTIONS SUR LES PILES

■ Toujours utiliser les piles indiquées.



Bien respecter les points suivants. Sinon un coulage de liquide, une surchauffe, une combustion et/ou une explosion risquent de causer un incendie ou des blessures.



- Ne pas utiliser ensemble des piles usées et neuves, des batteries rechargées et déchargées, des batteries de capacités différentes, des piles de types différents ou des piles de fabricants différents.
- Ne pas tenter de recharger des piles (non rechargeables) telles que les piles alcalines.
- Ne pas mettre en place ni utiliser les piles en inversant la polarité +/-.
 Si les piles ne rentrent pas bien dans le compartiment des piles, ne pas tenter de les faire rentrer de force.
- Ne jamais utiliser une pile si son revêtement extérieur (isolation) a été partiellement ou complètement détaché. Sinon un coulage de liquide, une surchauffe ou une explosion risque de se produire.
- Certaines piles neuves peuvent également avoir leur revêtement extérieur (isolation) détaché complètement ou en partie. Aussi, ne jamais utiliser ces piles.

Ne pas utiliser les modèles de piles suivants.




pôle négatif soit

recouverte ou pas

par le revêtement).





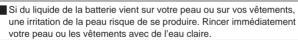



Si du liquide de batterie vient en contact avec vos yeux, vous risquez de perdre la vue. Se rincer les yeux avec de l'eau claire sans les frotter et consulter immédiatement un médecin.



Ne pas appliquer de choc violent à une batterie ni la jeter.



Ne pas plonger les batteries dans l'eau ou l'eau de mer, ni mouiller leurs bornes



Ne pas jeter une batterie au feu ni la chauffer.



Précautions pour l'environnement d'utilisation

- Pour protéger la technologie de haute précision contenue dans ce produit, ne jamais laisser le flash dans les endroits indiqués cidessous, que ce soit en utilisation ou pour le rangement :
 - Endroits où les températures et/ou l'humidité sont élevées ou passent par des changements extrêmes. En plein soleil, à la plage, dans des voitures fermées, ou près d'autres sources de chaleur (poêle, radiateur, etc.) ou des humidificateurs.
 - Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux.
 - Près de produits inflammables ou explosifs.
 - Dans des endroits humides, telle qu'une salle de bain ou sous la pluie.
 - Dans des endroits prédisposés à de fortes vibrations.
- Ne jamais laisser tomber le flash ou le soumettre à des chocs violents ou à des vibrations.
- Lorsque le flash électronique a été rangé pendant une longue période, de la mousse risque d'être produite causant un mauvais fonctionnement.
 Pour éviter cela, il est recommandé de vérifier le fonctionnement avant d'utiliser le flash électronique après une longue période de stockage.
- Ne pas toucher les contacts électriques du flash.

Précautions pour la manipulation de la pile

- Si les bornes +/- d'une pile sont tachées avec de la sueur ou des traces de graisse, un mauvais contact risque de se produire. Bien nettoyer les bornes avec un chiffon sec avant utilisation.
- Toutes les piles utilisées doivent être rechargées en utilisant le chargeur de pile spécifié, simultanément et complètement. Lire attentivement les modes d emploi pour les piles et le chargeur de pile.
- En général, la performance de la pile se dégrade momentanément comme la température ambiante baisse. En utilisant des piles dans un endroit froid, prendre soin de les garder au chaud en maintenant le flash électronique dans du matériel de protection contre le froid ou un vêtement.
- Pour voyager, il est recommandé de prendre des piles de rechange avec vous. Dans certains pays, il est difficile de se procurer certaines piles.
- Pour recycler une pile, isoler les bornes +/- avec des morceaux de ruban adhésif et bien suivre les réglementations locales.

Pour les utilisateurs aux Etas-Unis

Notice FCC

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique, et (2) cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.

Toute modification non autorisée peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de se servir de ce matériel.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.


Pour les utilisateurs en Europe



La marque "CE" indique que ce produit est conforme aux normes européennes en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de protection du consommateur. Les appareils photo marqués "CE" sont prévus pour la vente en Europe.



Le symbole [poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IV] indique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de l'UE.

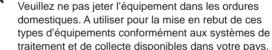

Marques déposées

Tous les noms de marque et de produit mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs propriétaires respectifs.

Caractéristiques

Numéro de modèle FS-FI 36R

: Flash électronique externe pour appareil photo Type

numérique

Nombre guide : Commutation automatique

> 36 : en 42 mm (85 mm avec le type 135) 20 : en 12 mm (24 mm avec le type 135)

Commutation 12/14 (lorsque le diffuseur grand-

angulaire est utilisé)

Angle d'éclairement : Commutation automatique

À 12 mm : Vertical 61°, horizontal 78° (couverture de

l'angle de vue d'un objectif de 12 mm)*

À 42 mm : Vertical 21°, horizontal 28° (couverture de

l'angle de vue d'un objectif de 42 mm)*

À 8 mm avec le diffuseur grand-angulaire : Vertical 83°, horizontal 101° (couverture de l'angle de vue d'un

objectif de 8 mm)*

* Les valeurs ZOOM sont les valeurs d'un appareil photo FOUR THIRDS.

Durée d'émission de

: 1/20000 à 1/500 s environ (variable selon l'intensité du flash, sauf avec le flash Super FP)

l'éclair du flash Nombre d'éclairs

: 140 fois environ (en utilisant des piles alcalines AA

(en pleine puissance)

(R6)) 320 fois environ (en utilisant les pack de batteries au

lithium)

(Variable en fonction des conditions de prise de vue)

Durée de recharge

: 7.5 secondes environ (avec des piles alcalines AA

(de pleine puissance (R6) iusqu'à l'allumage du

6,5 secondes environ (en utilisant le pack de batteries

vovant CHARGE) au lithium)

: TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP

MANUAL, RC, SL AUTO, SL MANUAL

Angles de réflexion

Modes de flash

: Haut: 0 à 90°, bas: 7°

Droite: 0 à 90°, gauche: 0 à 180° Coupure automatique :

En liaison avec l'opération de coupure automatique de

l'alimentation des appareils photo avec possibilité de

communication

Illuminateur AF : Déclenchement automatique à faible intensité.

possible uniquement lorsqu'un appareil à possibilité de

communication est raccordé.

Portée efficace standard : 1 à 5 mètres

(Variable selon l'appareil photo et l'objectif utilisés.)

Fonction RC : Disponible si utilisé avec des appareils photo

compatibles avec le système de flash RC sans fil

Olympus.

Distance effective: Jusqu'à 10 m environ

Source d'alimentation : Piles alcalines AA (R6), piles NiMH AA (R6), piles

au lithium AA (R6), piles Oxyride AA (R6), piles NiCd AA (R6) × 2 ou pack de batteries au lithium CR-V3

(Olympus LB-01) x 1

Dimensions : 67 (L) x 108 (H) x 95 (E) mm (sans les protubérances)

Poids : 260 g (sans piles)

Ambiance de : Température : 0 à 40°C

fonctionnement Humidité : pas plus que 80% (sans condensation)

Caractéristiques modifiables sans préavis ni obligations de la part du fabricant.



http://www.olympus.com/

OLYMPUS IMAGING CORP =

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. =

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, États-Unis Tel. 484-896-5000

Support technique (États-Unis)

Aide en ligne 24/24h, 7/7 jours : http://www.olympusamerica.com/DSLR Ligne téléphonique de support : Tél. 1-800-260-1625 (appel gratuit)

Notre support technique téléphonique est ouvert de 8 à 22 heures (du lundi au vendredi) ET E-Mail: e-stroro@olympus.com

- OLYMPUS IMAGING FUROPA GMRH

Locaux: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Allemagne

Tél.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61

Livraisons de marchandises : Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Allemagne Adresse postale : Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Allemagne

Support technique européen :

Visitez notre site à l'adresse http://www.olympus-europa.com

ou appelez le NUMÉRO D'APPEL GRATUIT *: 00800 - 67 10 83 00

pour l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Rovaume-Un

 Notez que certains opérateurs de services de téléphonie (mobile) n'autorisent pas l'accès ou exigent un préfixe supplémentaire pour les numéros commencant par +800.

Pour tous les pays européens non mentionnés ou si vous ne pouvez pas obtenir la communication avec le numéro ci-dessus, appelez l'un des numéros suivants

NUMÉROS D'APPEL PAYANTS : +49 180 5 - 67 10 83 ou +49 40 - 237 73 4899

Notre Support technique est disponible du lundi au vendredi de 9 à 18 heures (heure de Paris)